DESTINADO AO INSTALADOR

manual de instalação
Chaminée pronta para pose para o Stûv µm [pt]

0512

Este revestimento foi elaborado para proporcionar-lhe o máximo de conforto e de segurança. O seu fabrico foi objecto de um esmerado cuidado. Se apesar disso constatar qualquer anomalia, assinale o caso ao seu distribuidor.

Recomendamos-lhe uma leitura atenta destas instruções antes de iniciar a sua instalação.

Algumas configurações podem variar um pouco a ordem das operações a efectuar.

Sumário

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	**3**
Dimensões	3
Recomendações	3
Vista de conjunto	4
PREPARAÇÃO DO LOCAL	**5**
Ferramentas necessárias	5
Preparação do recuperador	5
Set de parafusos necessário	6
INSTALAÇÃO	**7**
Desmontagem da porta	7
Montagem da parte central para uma chaminé pronta para pose	8
Montagem da fachada	10
MANUTENÇÃO	**14**
CONTACTOS	**15**

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Dimensões

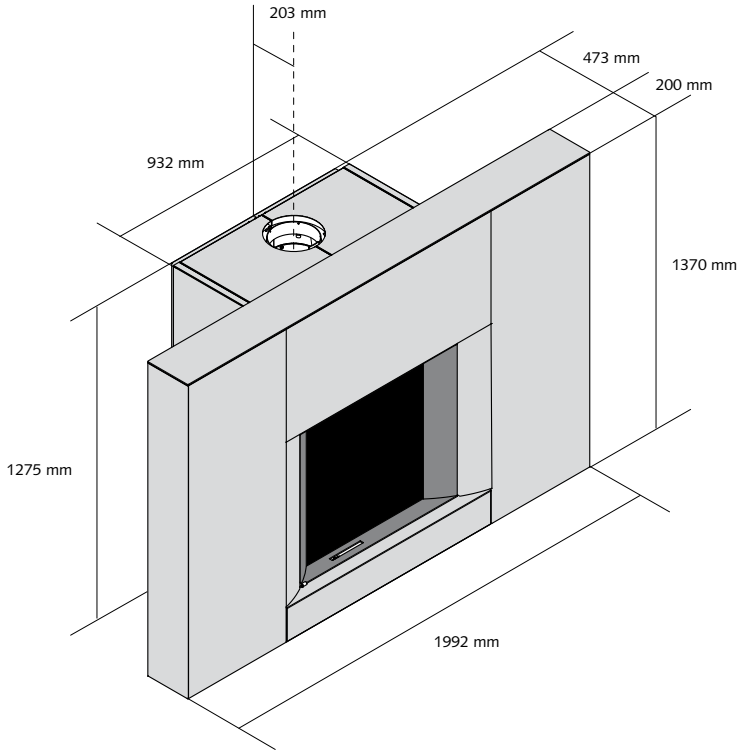

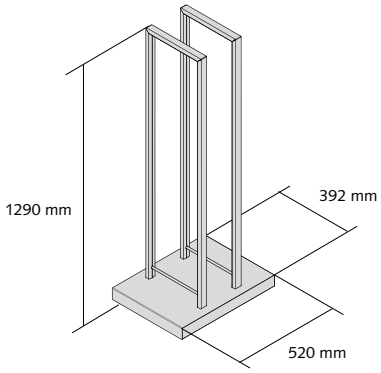

Recomendações

Ler os manuais de instalação et os modos de utilização antes de proceder à qualquer instalação ou utilização propriamente ditas.

Respeitar também as instruções de utilização de seu recuperador.

Recomendamos-lhe fortemente a instalação de seu Stûv revestimento por um profissional qualificado. Entregar este manual ao utilizador após a instalação do revestimento.

Respeitar as instruções de manutenção.

A assinatura do cupão de entrega significa a aceitação e o reconhecimento pelo destinatário de que as mercadorias recebidas são conformes às mercadorias encomendadas. Por esta razão, a verificação completa do conteúdo entregue é primordial.

Quaisquer modificações feitas no revestimento podem criar um perigo e por consequente, o aparelho não será mais coberto pela garantia.

A instalação do recuperador e de seus acessórios, assim como, dos materiais à volta, devem estar de acordo com todos os regulamentos (locais e nacionais) e todas as normas (nacionais e européias).

Vista de conjunto

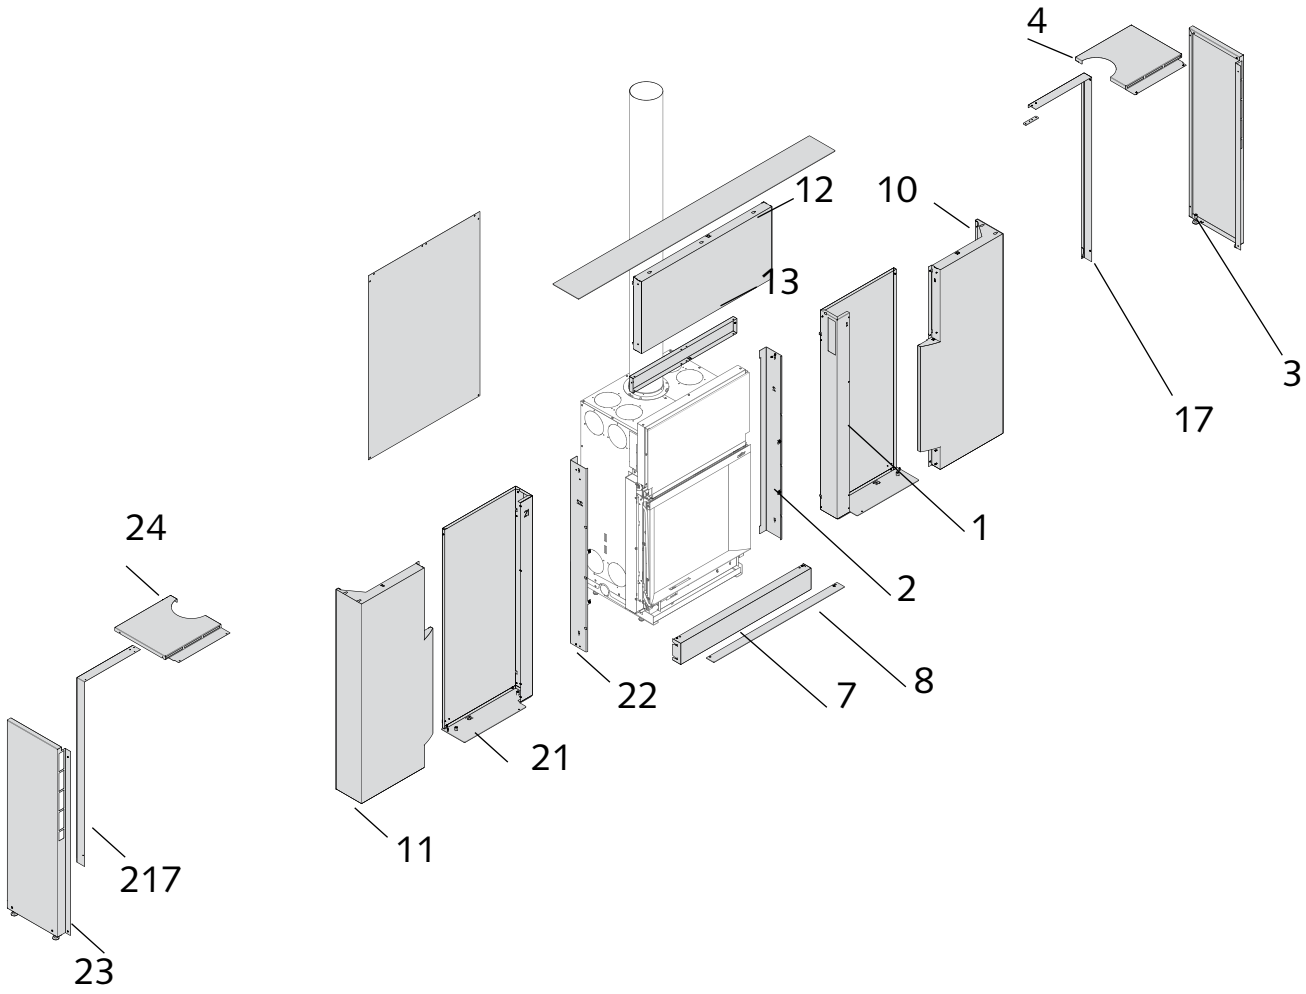

PREPARAÇÃO DO LOCAL

Ferramentas necessárias

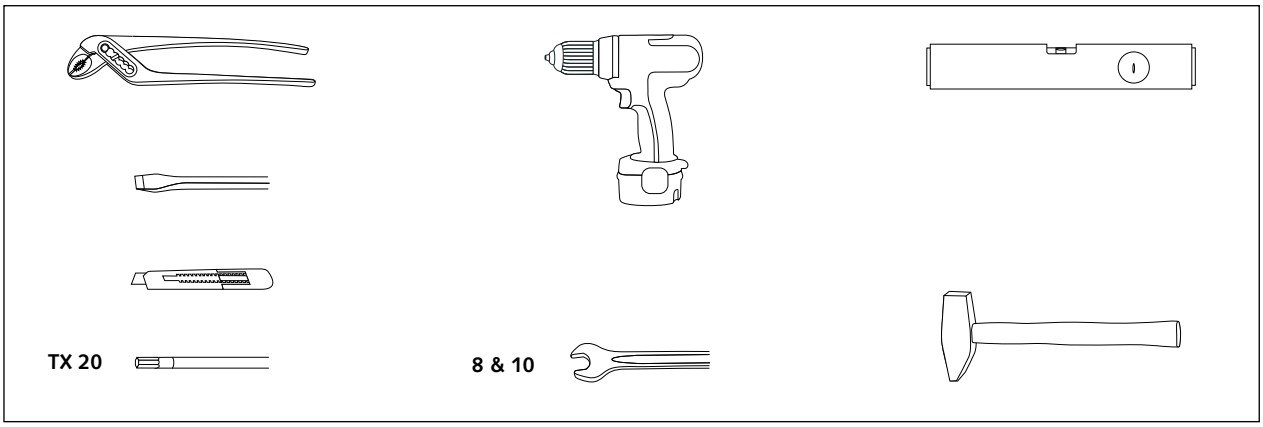

Préparation du foyer

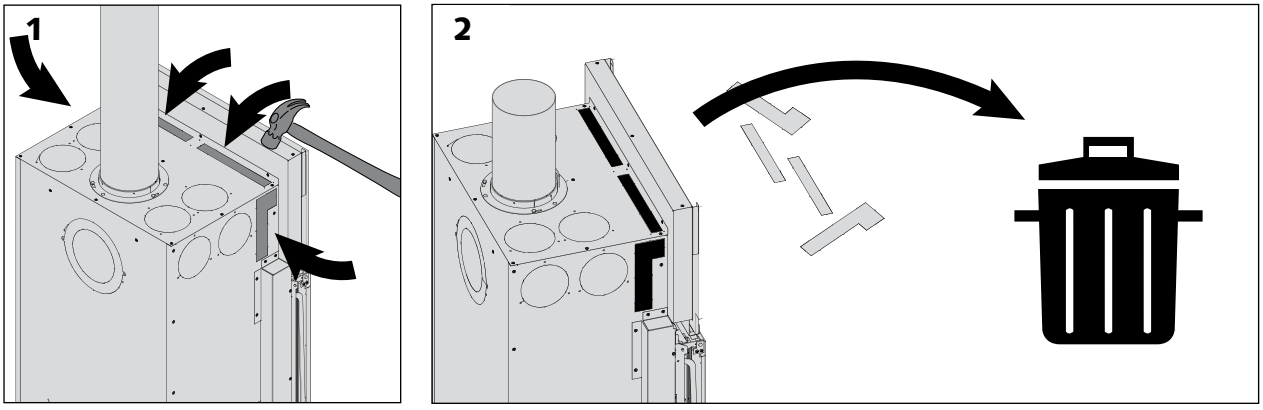

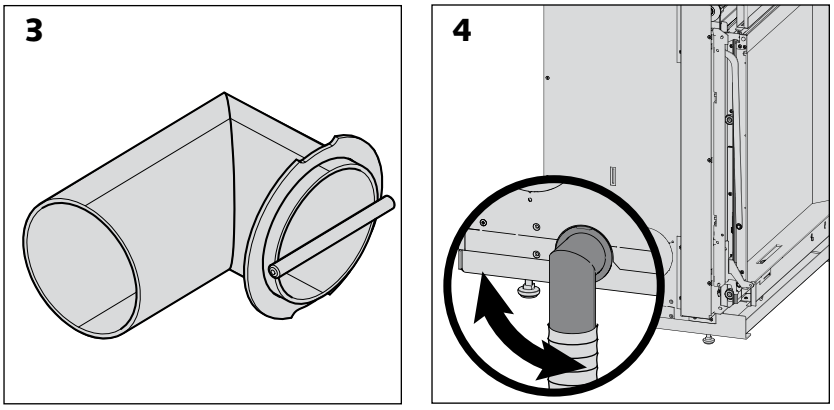

Um Stûv microméga equipado de um revestimento pronto para pose só pode ser conectado à entrada externa de ar por meio da conexão específica [esquema 3 & 4].

Set de parafusos necessário



A
X 4
Porca hexa anilha estriada M6
52113022



B
X 4
Anilha DIN 125A M6
52114003



C
X 8
Pé regulável
52120002

D
X 40
Parafuso tork DIN 7380 M4X8
52123001

E
X 4
Parafuso din 7504 M4X16
52103007



F
X 2
Patim de orientação
55997081

Cuidado !

O patim de orientação « F » é um pára-choques.

Ele não resiste de modo algum às altas temperaturas. Não utilizá-lo para um outro fim que aquele ao qual foi destinado.

Démontage de la porte

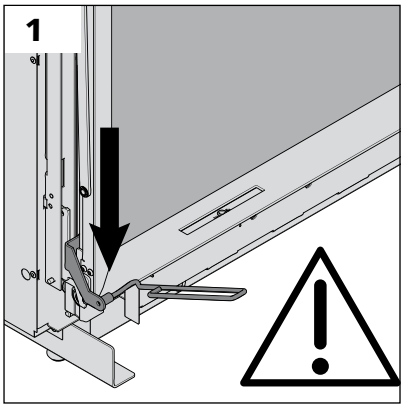

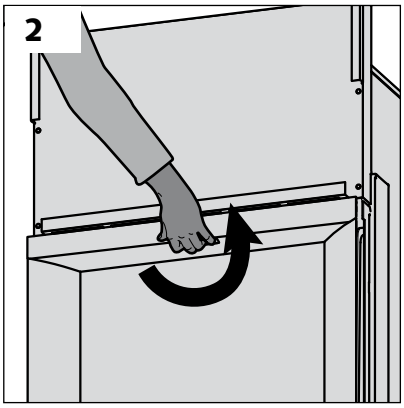

A instalação do revestimento pronto para pose Stûv deve ser fixado sobre o micrométga sem a porta.

A primeira etapa é portanto a desmontagem da porta.

- Descer o vidro até o máximo possível

- Bascular a porta

- Desprender os contra-pesos e abaixá-los até que os mesmos repousem contra o fundo da caixa

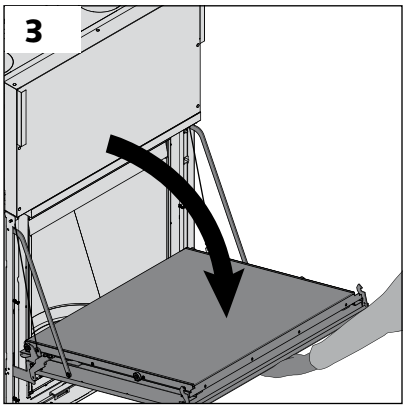

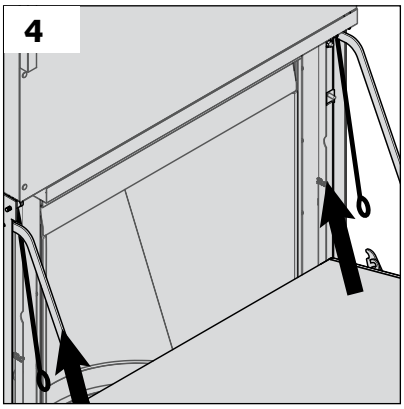

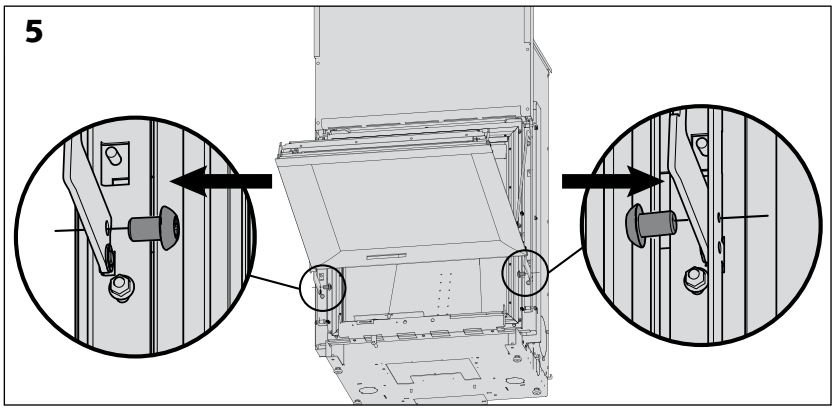

Uma vez a porta aberta, é preciso bloquear esta posição. Para isto, aparafusar 2 parafusos M6 na base da peça pivô inferior [esquema 5].

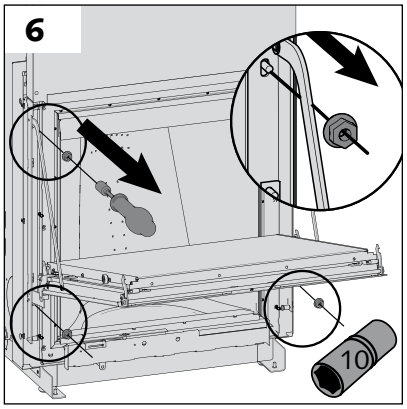

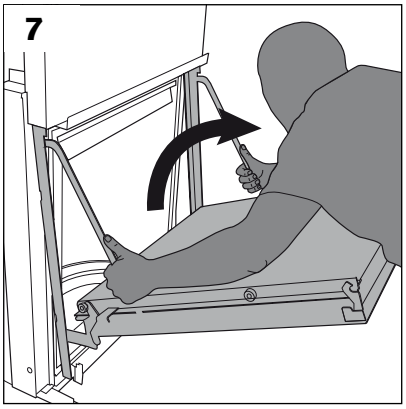

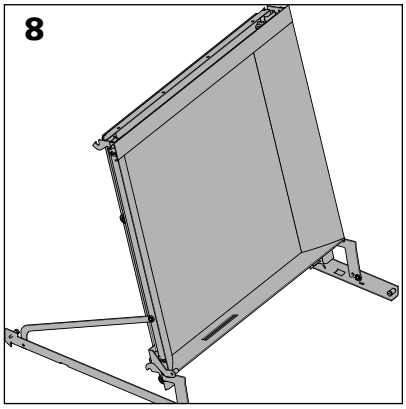

Montagem da parte central para uma chaminé pronta para pose

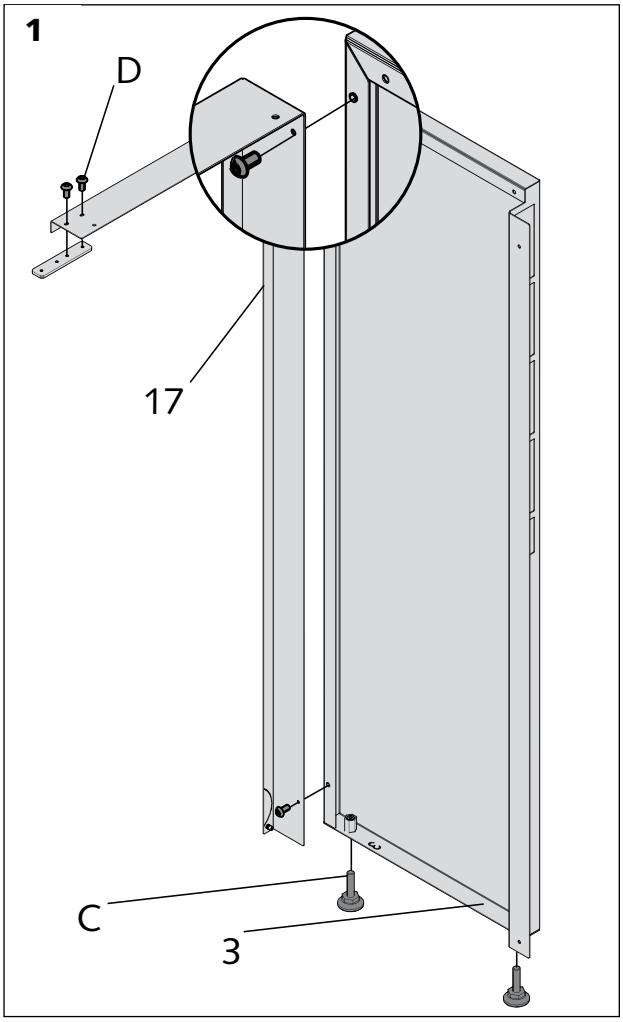

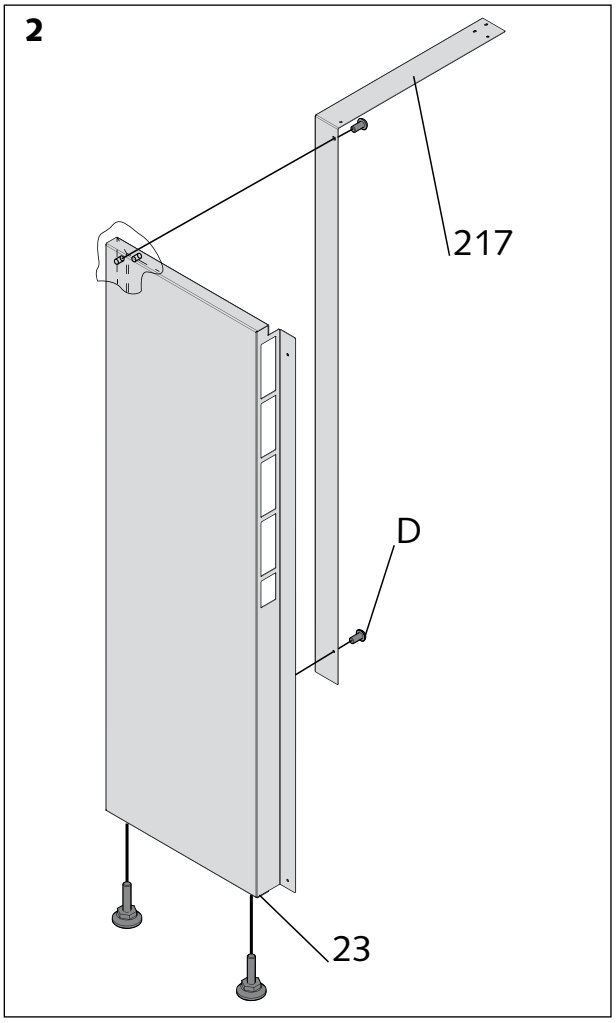

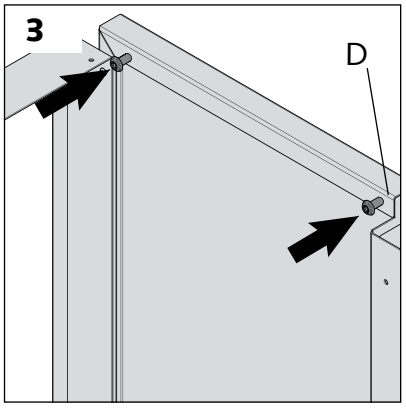

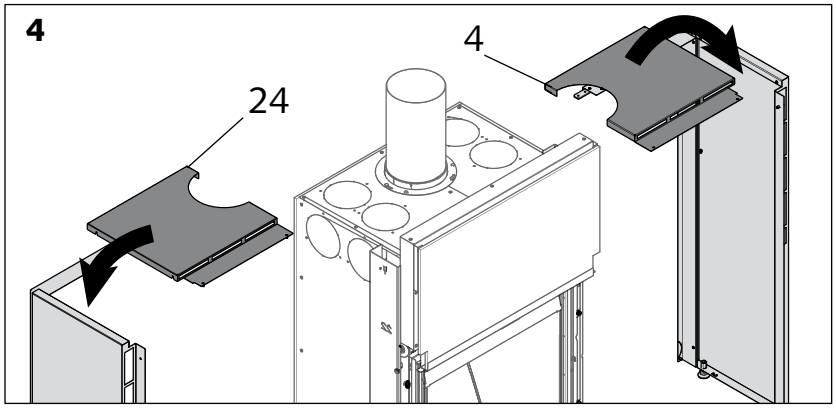

Montagem da parte central para uma chaminé pronta para pose

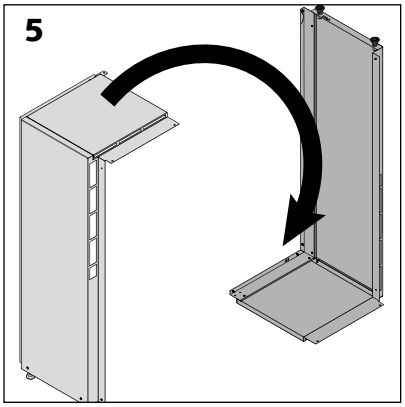

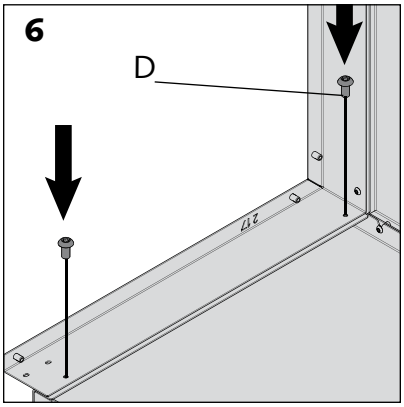

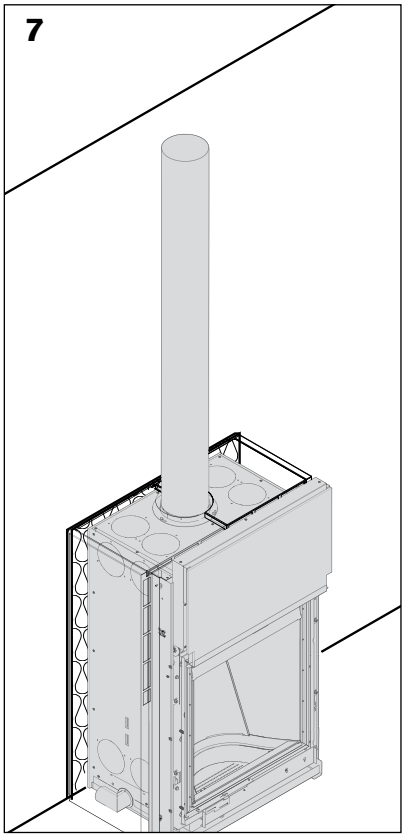

Instalar um isolante térmico de mesmo tamanho que a conduta de conexão [esquema 7]

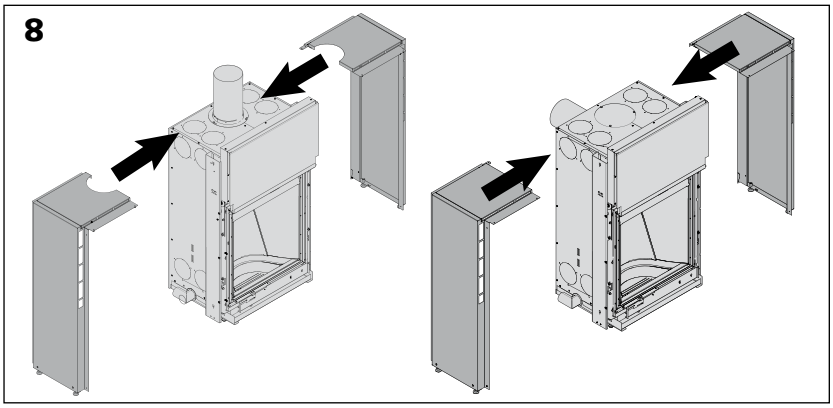

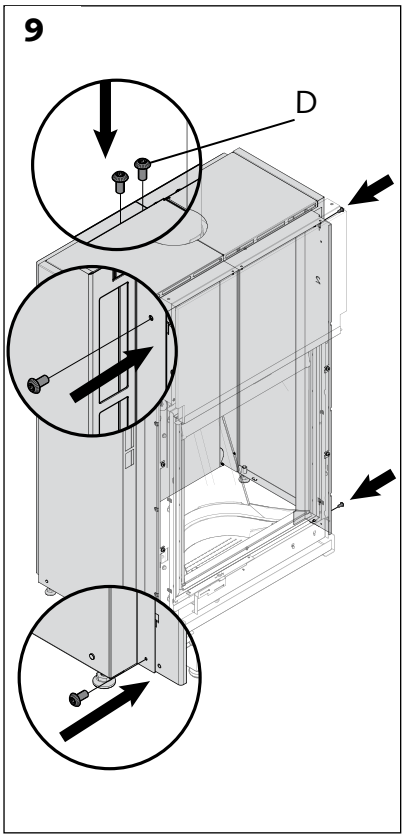

Montagem da fachada

Cuidado !

No caso da instalação de uma simples fachada sobre um recuperador embutido, a gestão das entradas e saídas de ar quente é uma responsabilidade do instalador.

A instalação do recuperador, de seus acessórios e dos materiais que o cobrem deve ser conforme à todas as regulamentações (locais e nacionais) e à todas as normas (nacionais e européias).

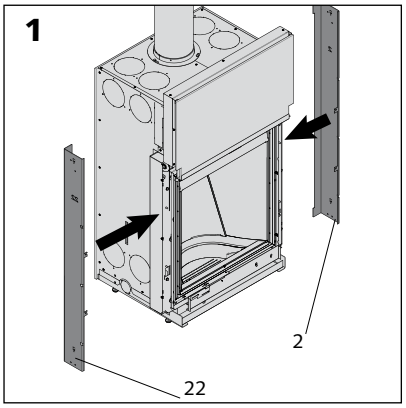

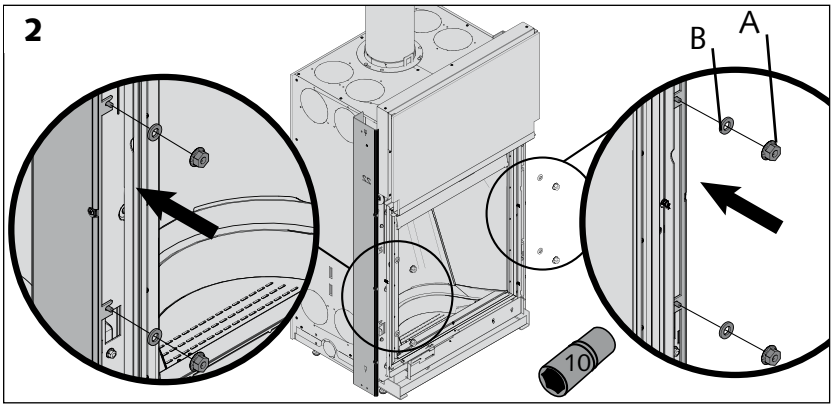

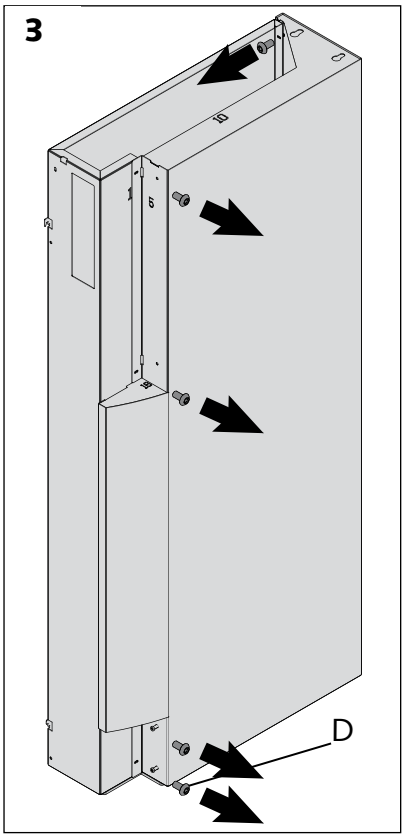

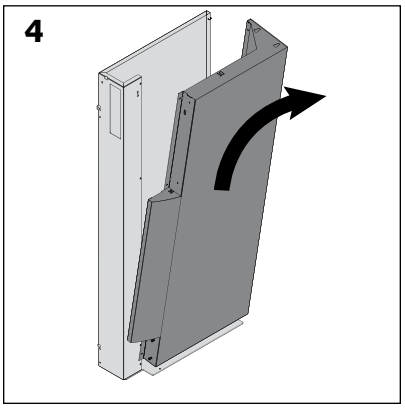

É necessário desunir as paredes das estruturas centrais para colocá-las de modo independente sobre o recuperador [esquema 4].

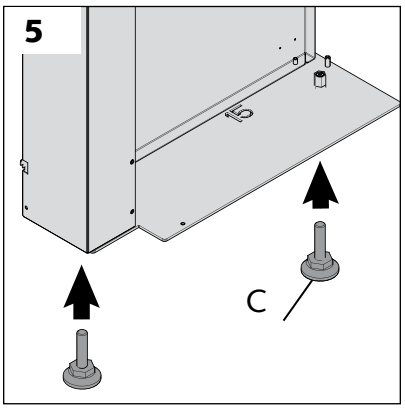

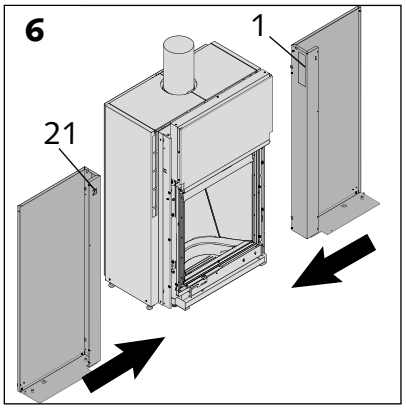

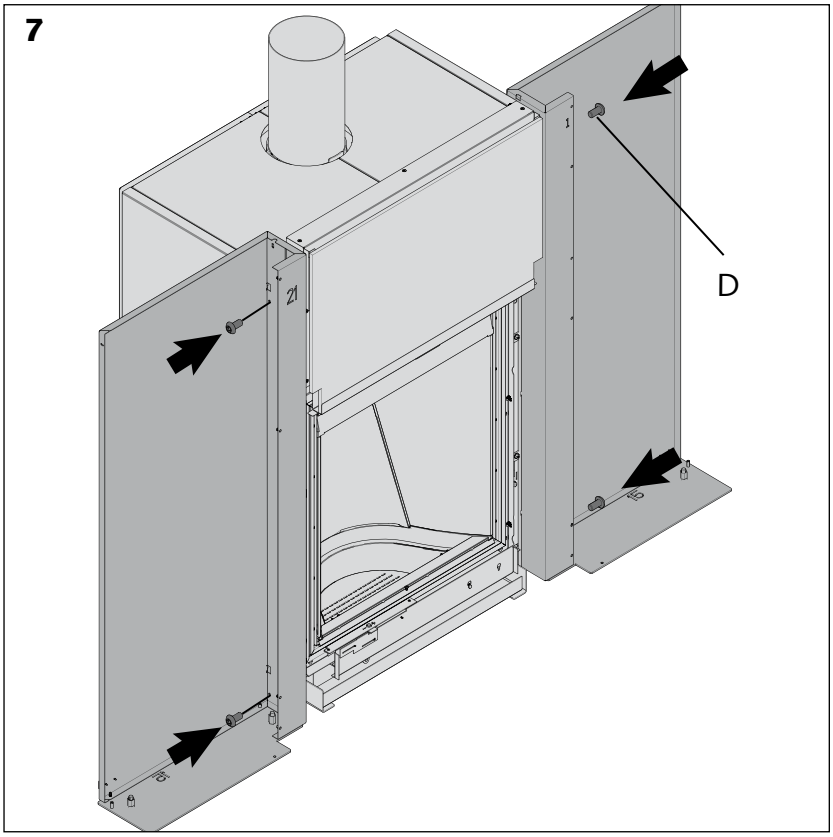
7
D

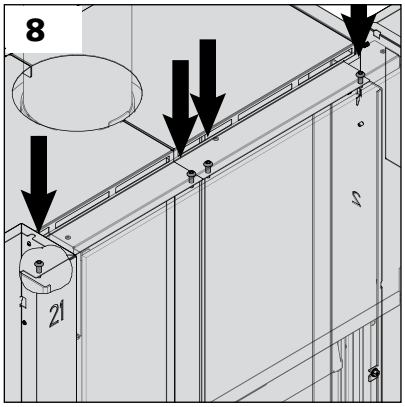
8

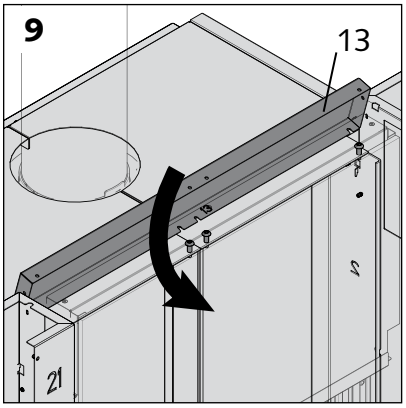
9
13

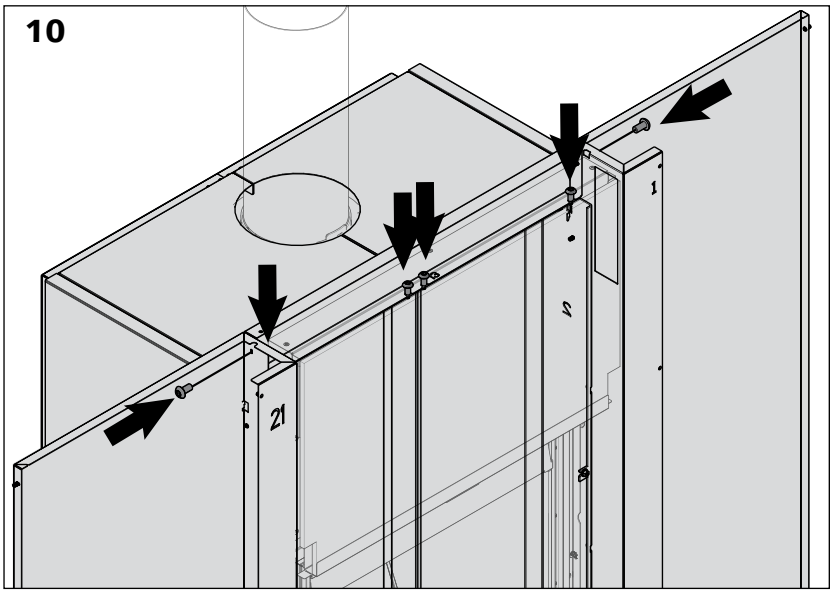
10

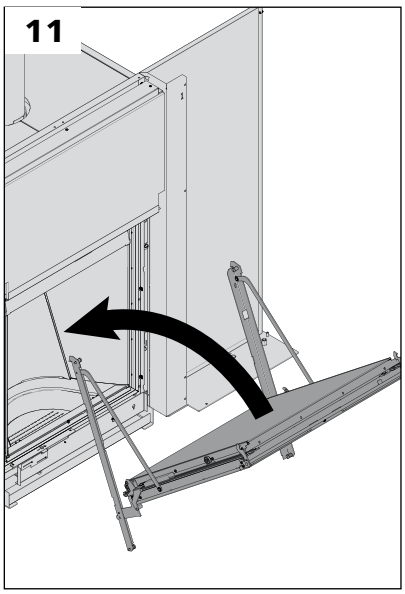
11

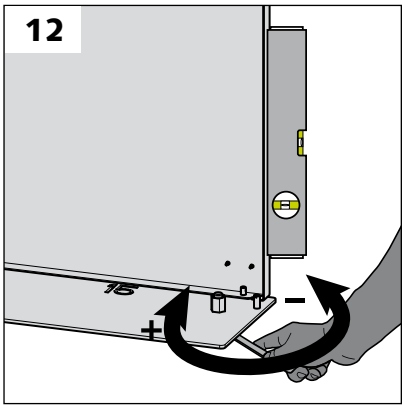
12

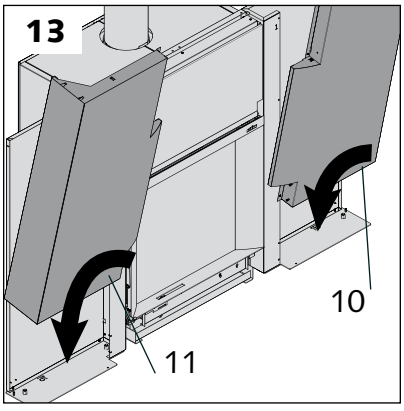
13
10
11

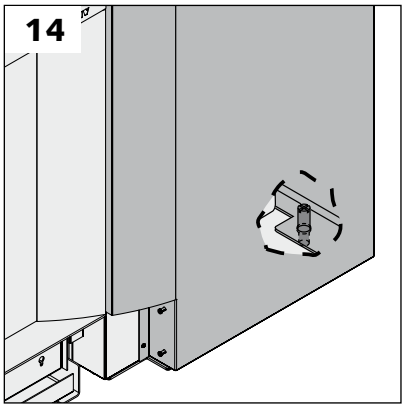
14

15

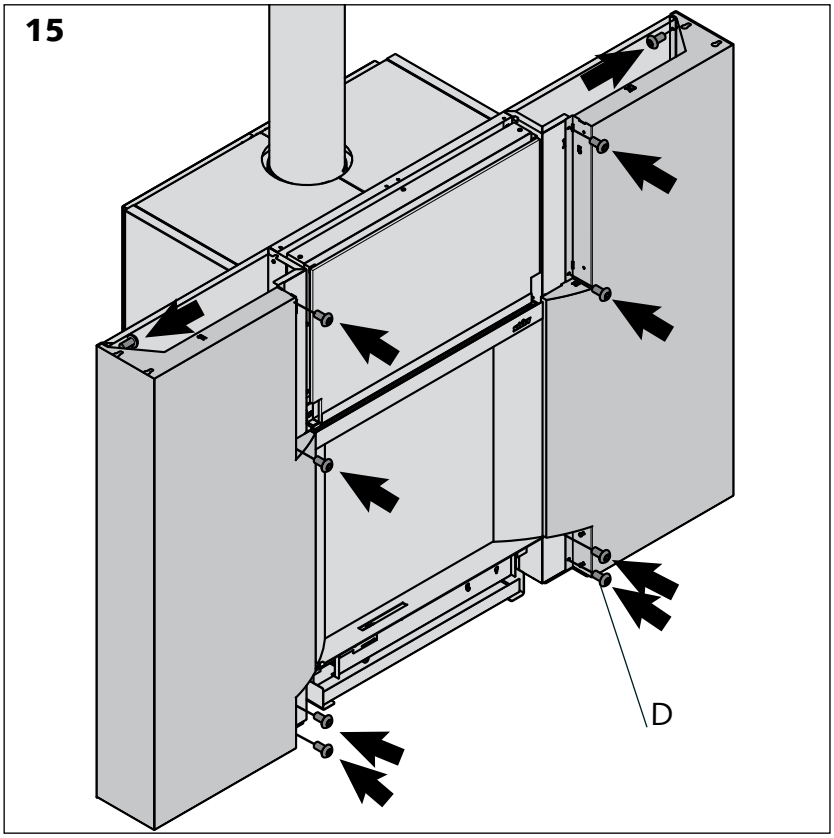

16

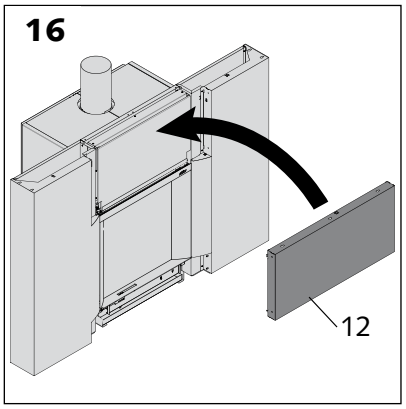

17

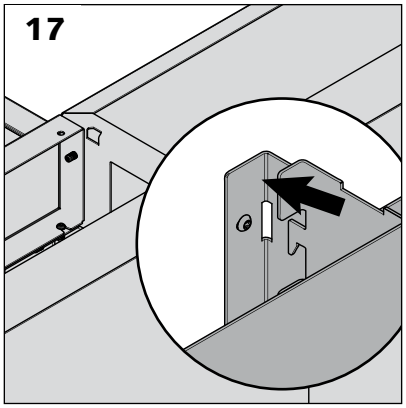

18

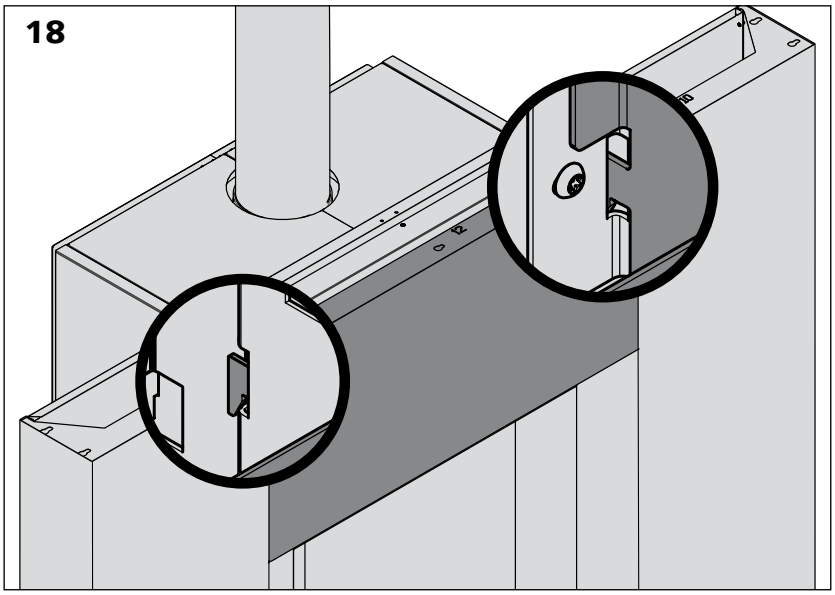

Cuide para que as duas saliências estejam corretamente encaixadas.

É possível que você deva puxar levemente sobre os lados de modo a colocar os furos e as saliências frente à frentre.

19

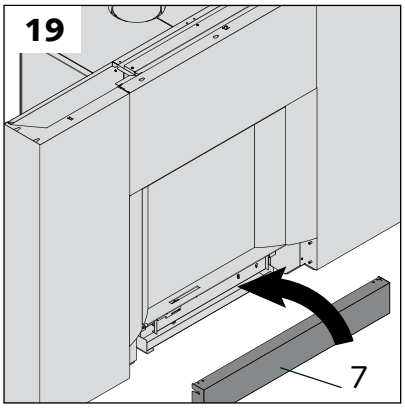

20

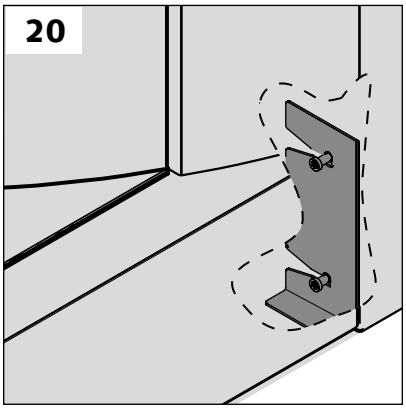

21

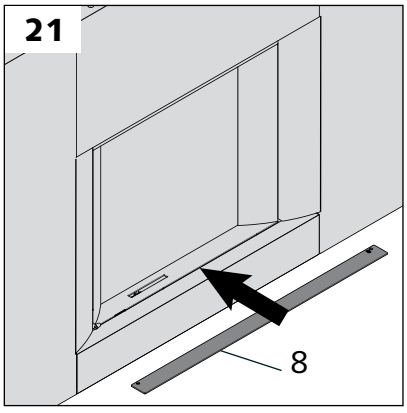

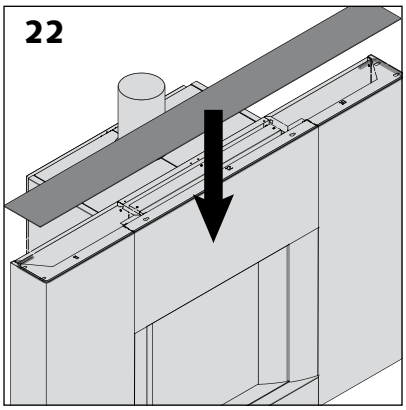

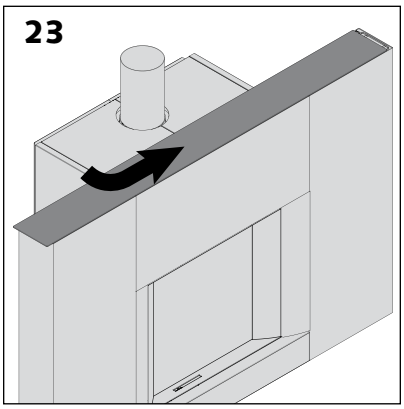

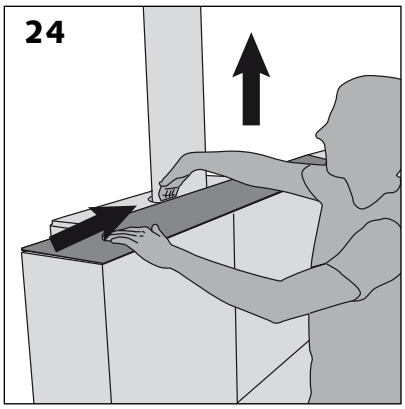

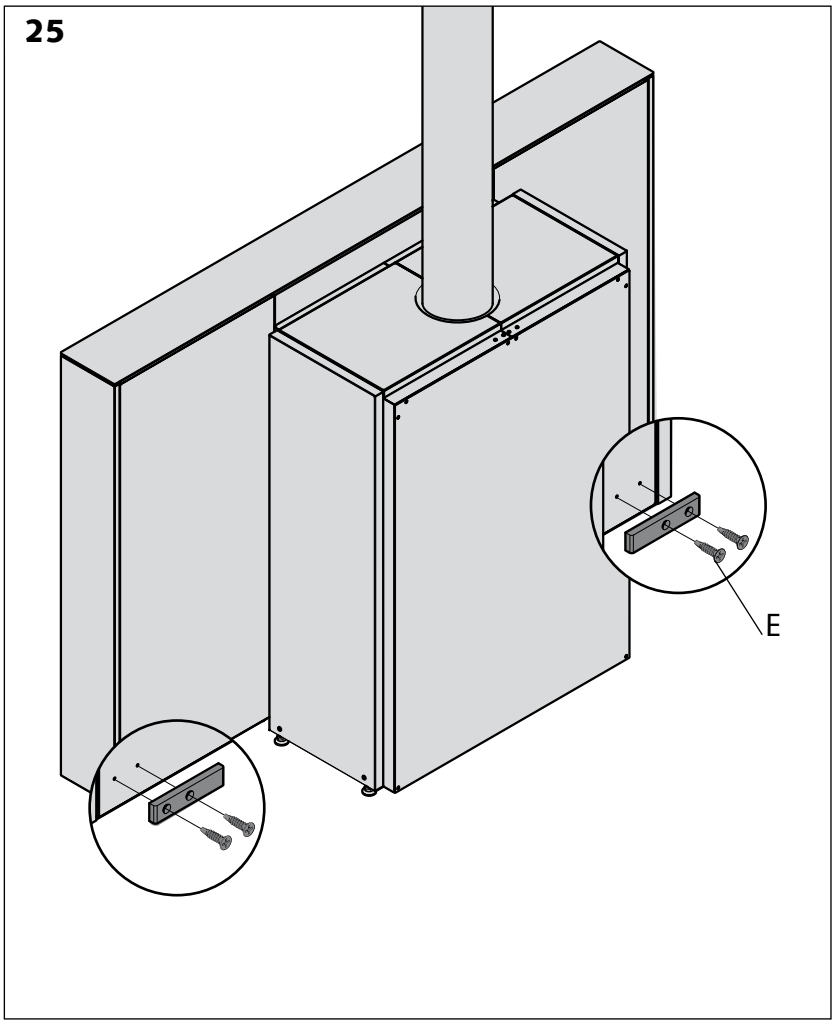

Levantar levemente a parte central da prancha durante seu encaixe.

MANUTENÇÃO

Atenção !

Antes de proceder à manutenção, aguarde pelo arrefecimento total.

Limpar com um pano seco.

Usar um detergente tradicional e não abrasivo para a limpeza dos revestimentos.

Não usar nunca um solvente (acetona, benzina, …).

Nenhum traço de marcador indelével poderá ser retirado !!!

Sendo necessário, a Stûv poderá fornecer-lhe uma bomba de laca para retoques.

Para isso, contacte o seu revendedor.

CONTACTOS

Os recuperadores Stûv são concebidos e fabricados na Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador para Portugal:

Imporchama
rua comital, 154
P - 4445-349 Ermesinde (Porto)
T +351 224 631 103 (104)
F +351 224 670 265
imporchama@imporchama.pt
www.imporchama.pt

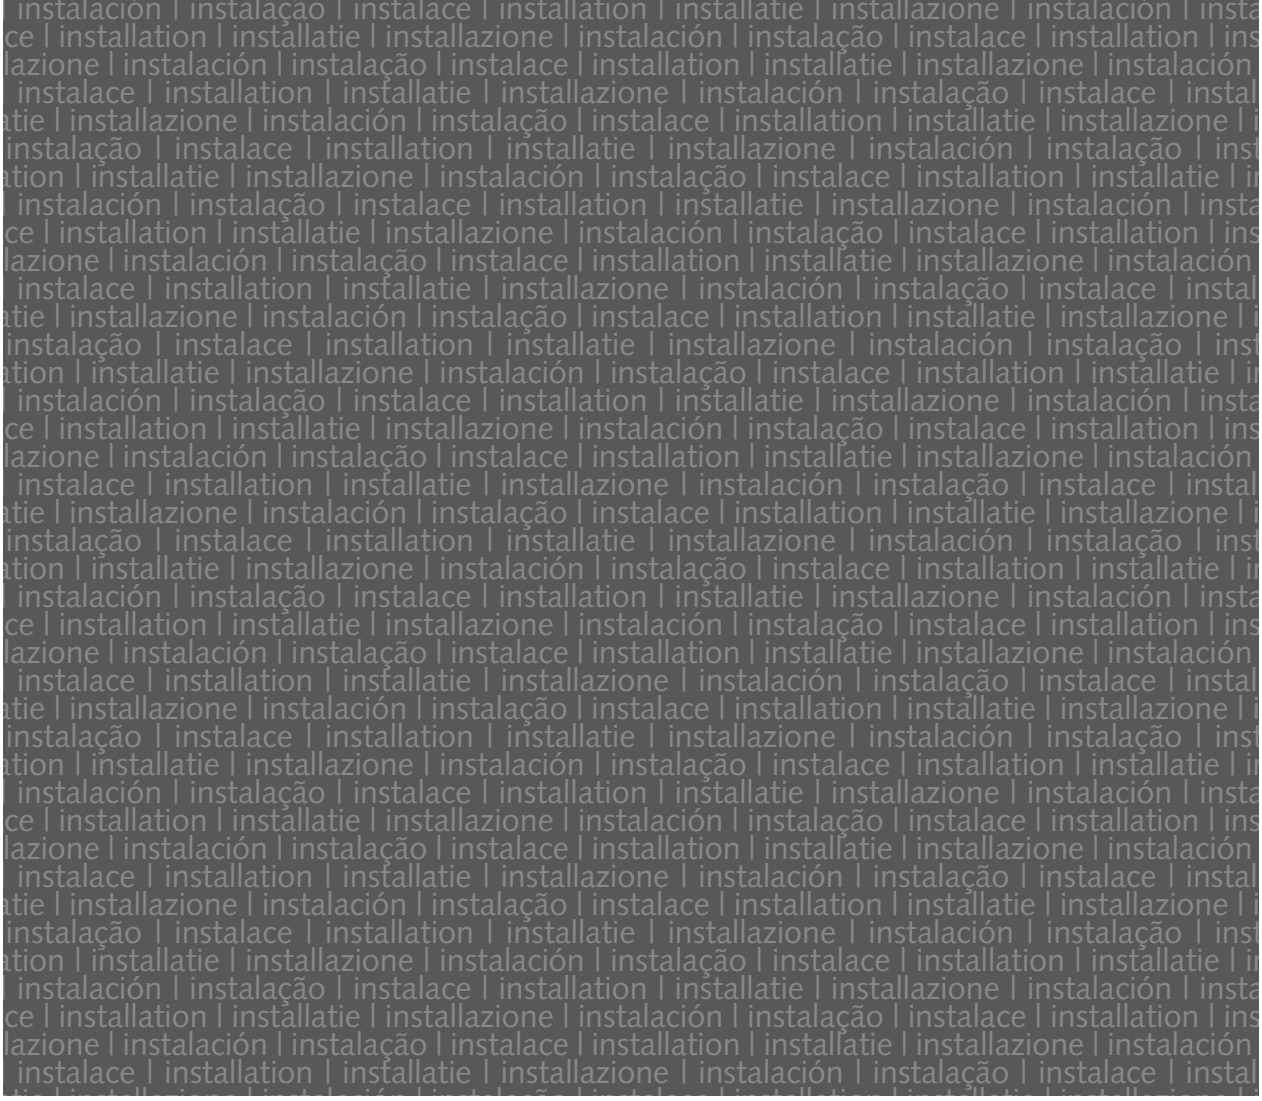

impresso em papel 100% reciclado

Manual de instalação
Chaminée pronta para pose para o Stûv µm [pt]

0512

ISO 9001 CERTIFIED VINÇOTTE

A Stûv reserva-se o direito de alterar os seus produtos sem pré-aviso. Estas instruções foram elaboradas com o máximo cuidado. Declinamos, no entanto, qualquer responsabilidade pelos eventuais erros que possam ter escapado à nossa vigilância.
Editor responsável : Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Para receber este documento em uma outra lingua : favor contactar vosso fornecedor ou www.stuv.com